TomTom ONE XL

1. O que vem na embalagem

1 O TomTom ONE XL

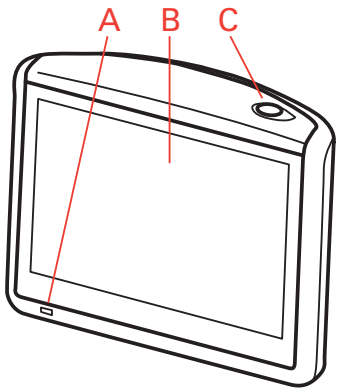

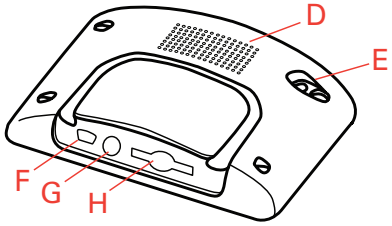

Ⓐ LED de carga
Ⓑ Ecrã táctil
Ⓒ Botão de ligar / desligar
Ⓓ Altifalante
Ⓔ Ficha para antena externa
Ⓕ Ficha USB
Ⓖ Conector RDS-TMC
Ⓗ Ranhura para cartão de memória

2 Cartão de memória (cartão SD)*



3 Cartão com o código do produto



4 Suporte de pára-brisas

5 Documentação



6 Carregador USB de isqueiro



7 Cabo USB

* Não incluído em todos os produtos

2. Antes de começar...

Todos gostam do TomTom ONE XL

Por isso, nunca deixe o seu ONE XL dentro do carro quando não o está a usar - é um alvo fácil para os ladrões.

Leve sempre consigo o ONE XL, o suporte de pára-brisas e o carregador de isqueiro, não deixe nenhum produto TomTom à vista desarmada.

Guarde sempre o ONE XL na bolsa de transporte para proteger o ecrã.

Faça uma cópia de segurança do TomTom ONE XL

É sempre uma boa ideia fazer uma cópia de segurança do conteúdo do TomTom ONE XL. Para o fazer, utilize o TomTom HOME.

Para mais informações sobre o TomTom HOME, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 52.

Use o bloqueio de segurança

Quando utilizar o seu ONE XL, recomendamos que utilize o **Bloqueio de segurança** do menu Preferências.

Bloqueio de segurança

Pode optar por utilizar o bloqueio de segurança. Se activar o bloqueio de segurança, só alguns botões e funções ficarão disponíveis enquanto conduz. Quando estiver estacionado, todos os botões e funções voltam a ficar disponíveis.

Também pode optar por desligar a exibição do mapa no ecrã.

Para mais informações, consulte **Bloqueio de segurança** na página 34.

Resolução de problemas

Certifique-se sempre de que está a utilizar a versão mais recente da aplicaçãoTomTom no seu ONE XL. Pode actualizar a aplicação utilizando o TomTom HOME. Para mais informações sobre o TomTom HOME, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 52.

Se tem dificuldades em ligar o seu TomTom ONE XL, tente reiniciar o ONE XL.

Para reiniciar o ONE XL, utilize um clipe de arame ou um objecto similar para premir o botão reset. O botão reset está ao lado da ranhura para o cartão de memória, na parte inferior do ONE XL. De seguida, ligue o ONE XL.

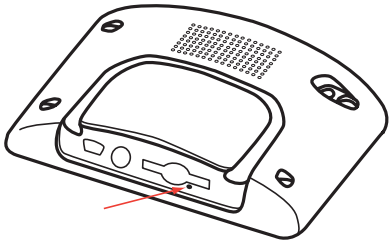

Proteja o seu TomTom ONE XL

Defina uma palavra-passe no seu TomTom ONE XL para que seja o único a utilizá-lo. Sempre que ligar o ONE XL terá de inserir a palavra-passe.

Para definir a palavra-passe, terá de executar o ONE XL no TomTom HOME. Pode então usar o TomTom HOME para definir a palavra-passe. Para definir a palavra-passe do seu equipamento, proceda da seguinte forma:

1. Ligue o ONE XL ao computador e coloque-o em funcionamento.
2. Abra o TomTom HOME se este não iniciar automaticamente.

   Caso não tenha o TomTom HOME instalado, insira o CD fornecido com o seu ONE XL para instalá-lo.

   Em alternativa, pode descarregar a aplicação TomTom HOME em **www.tomtom.com**. Certifique-se de que tem sempre a versão mais recente do TomTom HOME. Para mais informações sobre o TomTom HOME, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 52.
3. Na secção de planificação, seleccione o modelo do seu ONE XL.

   É exibida uma imagem do seu ONE XL na secção principal do TomTom HOME.
4. Clique no botão Lig./Deslig. na imagem do seu ONE XL para o ligar no TomTom HOME.

   O seu ONE XL é iniciado no TomTom HOME. Pode definir a palavra-passe para o seu ONE XL no TomTom HOME. Não desligue o ONE XL, use-o da mesma forma habitual clicando nos botões exibidos no computador.
5. A partir do Menu Principal do seu equipamento, clique em **Alterar preferências**.
6. Clique em **Definir utilizador**. Pode ter de clicar na seta até chegar à página onde é exibido **Definir utilizador**.

   Se não conseguir encontrar o botão **Definir utilizador**, certifique-se de que todos os botões são apresentados no ONE XL. Toque no botão **Ver TODAS as opções de menus**. Agora todos os botões são exibidos.

Definir utilizador

Agora já pode atribuir uma palavra-passe ao seu ONE XL. Também pode inserir o seu nome e morada, que depois serão exibidos sempre que ligar o ONE XL.

Trate bem o seu TomTom ONE XL

É muito importante cuidar bem do seu ONE XL e limpá-lo correctamente.

- Use um pano macio para limpar o ecrã do seu ONE XL e não use quaisquer líquidos de limpeza.

- Se o ONE XL ficar molhado, seque-o com um pano macio.
- Nunca abra a tampa posterior do ONE XL. Este gesto pode ser perigoso e anulará a garantia.
- Não utilize o cartão de memória (cartão SD) noutro equipamento que não seja o TomTom. Outros equipamentos poderão danificar o cartão.
- Não exponha o ONE XL a temperaturas extremas, pois podem provocar danos irreparáveis. Por exemplo, não o deixe dentro do automóvel em dias quentes ou noites muito frias.

3. Preparar o seu TomTom

Ligar

Para instalar o TomTom ONE XL no automóvel, siga as instruções no Poster de Instalação.

Quando o ligar pela primeira vez, o TomTom ONE XL pode demorar 20 segundos a abrir. Para desligar o TomTom ONE XL, mantenha o botão Ligar/Desligar premido durante 2 segundos.

Instalação

Para configurar o TomTom ONE XL tem de responder a algumas perguntas. Responda às perguntas tocando no ecrã. Todas as operações do ONE XL são efectuadas através do ecrã táctil.

Pode modificar estas definições sempre que entender usando o menu Preferências. Para mais informações sobre o menu Preferências, consulte **Preferências** na página 33.

Depois de ter respondido às perguntas, o ONE XL mostra a Vista de Condução. A Vista de Condução aparece a preto e branco até o ONE XL localizar a sua posição actual.

Para mais informações sobre a Vista de Condução, consulte **Vista de Condução** na página 14.

Localizar a sua posição actual

O TomTom ONE XL tem de estar no exterior para localizar a posição actual do receptor. Quando abrir o ONE XL pela primeira vez, a localização da sua posição actual pode demorar no máximo 5 minutos. Se demorar mais de 5 minutos, verifique se está num espaço aberto sem edifícios altos ou árvores à sua volta.

Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente; o normal é demorar apenas alguns segundos.

Assim que o ONE XL tiver localizado a sua posição actual, a Vista de Condução é exibida a cores e mostra a sua posição no mapa.

Localizar a sua posição mais rapidamente

Pode ajudar o TomTom ONE XL a localizar a sua posição mais depressa utilizando o QuickGPSfix. O QuickGPSfix contém informações sobre as posições dos satélites GPS. Utilizando estas informações, o ONE XL pode localizar a sua posição muito rapidamente.

Para descarregar o QuickGPSfix, ligue o ONE XL ao seu computador. O TomTom HOME descarrega as informações e transfere-as para o ONE XL. Estas informações são actualizadas regularmente, por isso, não se esqueça de ligar o TomTom ao computador frequentemente.

Pode também descarregar o QuickGPSfix directamente para o seu equipamento, utilizando uma ligação de dados sem fios no seu telemóvel. O seu operador móvel poderá cobrar-lhe pela utilização de uma ligação de dados sem fios.

Nota**: O TomTom ONE XL não transmite a sua posição. Contudo, pode enviar a sua posição para os TomTom Buddies. Para mais informações, vá a **www.tomtom.com/plus

***Nota**: Alguns veículos possuem uma protecção térmica integrada no pára-brisas que pode impedir que o TomTom ONE XL localize a sua posição actual. Se o seu veículo tiver esse problema, utilize o TomTom External Antenna Kit (disponível como acessório).*

---

4. Fazer a primeira viagem

Planear um percurso no TomTom ONE XL é muito simples. Para planear o seu primeiro percurso, basta seguir os passos adiante descritos.

***Nota**: Deve planear sempre as suas viagens antes de partir. Planear percursos já em andamento é perigoso.*

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Navegar até ...**

Na sua primeira viagem, vamos navegar até uma morada.

3. Toque em **Morada**.

Quando introduzir uma morada, pode escolher entre quatro opções:

- **Centro da cidade** - toque neste botão para definir o centro da cidade ou da localidade como o destino.
- **Rua e n.º de porta** - toque neste botão para definir uma morada exacta como o destino.
- **Código postal** - toque neste botão para introduzir um código postal como destino.

***Nota**: pode inserir um código postal de qualquer país. No RU e na Holanda, os códigos postais são suficientemente detalhados para se poder identificar uma habitação própria. Noutros países, pode inserir um código postal para identificar uma cidade ou zona. De seguida terá de inserir o nome da rua e o número de porta.*

- **Cruzamento ou entroncamento** - toque neste botão para definir o ponto em que duas ruas se encontram como destino.

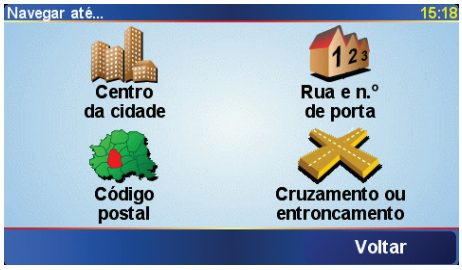

Para a primeira viagem, introduza uma morada exacta.

4. Toque em **Rua e n.º de porta**.
5. Comece por escrever o nome da localidade onde deseja ir.

À medida que escreve, aparecem os nomes das localidades que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da cidade para a definir como destino.

6. Comece a escrever o nome da rua.

   Tal como para os nomes de cidades, são exibidos os nomes das ruas coincidentes com o que escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da rua para a definir como destino.

7. Agora insira o número da porta do seu destino e, de seguida, toque em **Concluído**.

8. O ONE XL pergunta-lhe se precisa de chegar a uma determinada hora.

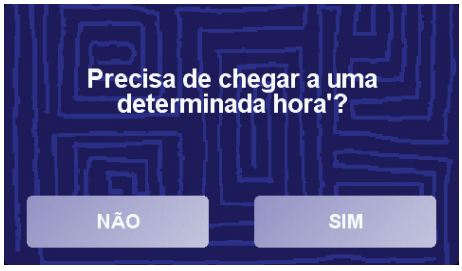

Toque em **SIM** para introduzir uma hora de chegada. O ONE XL mostra se vai chegar a horas. Para mais informações, consulte **Horas de chegada** na página 10.

O percurso é depois calculado pelo TomTom ONE XL.

9. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O TomTom ONE XL começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e instruções visuais no ecrã.

Horas de chegada

Quando planeia um percurso, o ONE XL pergunta-lhe se necessita de chegar a uma determinada hora:

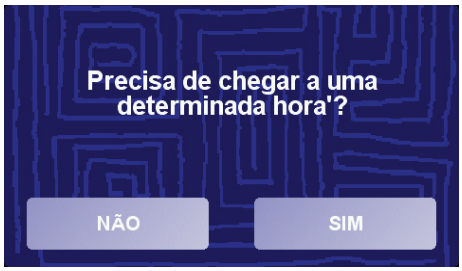

Toque em **SIM** para introduzir uma hora de chegada.

O ONE XL calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o ONE XL lhe mostrar que vai chegar com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e sair dentro de 30 minutos, em vez de chegar mais cedo.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado vai mostrando se chegará a horas ou se está atrasado(a) da seguinte forma:

+55 min	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.
+3 min	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.
-19 min	Vai chegar 19 minutos atrasado(a). Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.

Quais são as outras opções de navegação?

Quando toca em **Navegar até...**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:

Residência	Toque neste botão para navegar até à sua Residência. É provável que este botão seja o mais utilizado. Para obter mais informações acerca de como definir a localização da sua residência, consulte **Alterar local de residência** na página 36.
Favorito	Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino. Para obter mais informações acerca dos Favoritos, consulte **Favoritos** na página 21.
Destino recente	Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.
Ponto de Interesse	Toque neste botão para navegar até um Ponto de interesse (PI). Para obter mais informações acerca dos PIs e de como navegar até um PI, consulte **Pontos de Interesse** na página 25.
Ponto no mapa	Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa como destino com a ajuda da pesquisa no mapa. Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Utilizar o mapa** na página 19.
Latitude Longitude	Toque neste botão para inserir um destino através das coordenadas de latitude e longitude.
TomTom Buddy	Toque neste botão para navegar até à posição onde se encontra um TomTom Buddy. Não esquecer que o Amigo pode deslocar-se antes de o alcançar. Para obter mais informações acerca da comunidade TomTom Buddies, consulte **TomTom PLUS** na página 50.

Planear antecipadamente

Também pode usar o ONE XL para planear viagens antecipadamente seleccionando o ponto de partida e o destino. Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.
- Ver o percurso da viagem que está a planear.
- Ver o percurso que alguém terá de fazer para ir ao seu encontro e explicá-lo.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.

2. Toque em **Planeamento antecipado**.

Planeamento antecipado

3. Seleccione o ponto de partida para iniciar a viagem tal como faria para seleccionar um destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Escolha o tipo de percurso que pretende planear.

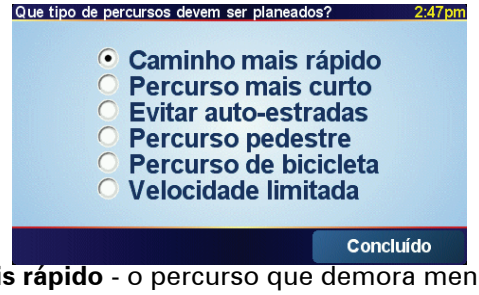

- **Caminho mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
- **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
- **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
- **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
- **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
- **Velocidade limitada** - um percurso para um veículo que só pode ser conduzido a uma determinada velocidade. Tem de especificar qual o limite máximo de velocidade.

6. O TomTom ONE XL planeia o percurso entre duas localizações por si seleccionadas.

Mais informações sobre um percurso

Para saber pormenores do seu percurso, toque no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:

Ver como texto

Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso.

Isto pode ser particularmente útil se precisar de explicar o percurso a alguém.

Ver como imagens	Toque neste botão para ver cada curva do percurso. Toque nas setas direita e esquerda para avançar e recuar no percurso. Toque no ecrã para desactivar a vista 3D e ver o mapa de cima.
Ver mapa da estrada	Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando a pesquisa no mapa. Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Utilizar o mapa** na página 19.
Ver demo. do percurso	Toque neste botão para ver uma demonstração da viagem. Pode interromper a demonstração em qualquer momento tocando no ecrã.
Mostrar resumo do percurso	Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.

Pode aceder a estas opções do último percurso planeado tocando em **Vista do percurso** no Menu principal.

5. Vista de Condução

Ⓐ Botões para aumentar e diminuir o zoom da posição onde se encontra.

Ⓑ A sua localização actual.

Ⓒ O nome da próxima estrada principal ou da próxima placa sinalizadora de estradas, se aplicável.

Ⓓ A instrução seguinte.

Esta área mostra o que fazer e quando fazê-lo.

Toque nesta área para repetir a última instrução de voz e alterar o volume.

Ⓔ O nome da próxima rua para onde deve virar.

Ⓕ Informações sobre a viagem.

Normalmente, esta área mostra o tempo de viagem restante, a distância que falta e a hora de chegada. Para definir qual a informação a ser exibida, toque em **Preferências de barra de estado** no menu **Preferências**.

Ⓖ Indicador da potência do sinal GPS.

Para mais informações sobre GPS, consulte **Como funciona a navegação?** na página 54.

6. Menus

Menu principal

Para abrir o Menu Principal, toque no ecrã em qualquer altura quando o TomTom ONE XL mostra a Vista de Condução.

- **Navegar até...**

  Toque neste botão para começar a planear um percurso.

- **Encontrar alternativa...**

  Toque neste botão se quiser evitar parte do percurso, passar num local específico ou calcular um percurso alternativo.

- **TomTom Tráfego**

  Toque neste botão para activar ou desactivar informações de trânsito. Para mais informações, consulte **TomTom Tráfego** na página 47.

- **Adicionar favorito**

  Toque neste botão para criar um Favorito.

- **Alterar preferências**

  Este botão abre o menu Preferências. Pode alterar muitas coisas relativamente ao aspecto e funcionamento do TomTom ONE XL. Para mais informações, consulte **Preferências** na página 33.

Botões e características ocultas

Quando utiliza o TomTom ONE XL pela primeira vez, nem todos os botões aparecem no menu.

Muitos botões e algumas funções mais avançadas estão ocultos porque não vai precisar deles muitas vezes.

Para ver todos os botões e funções, toque em **Ver TODAS opções de menus** no menu Preferências.

Para ocultar novamente estes botões, toque em **Mostrar menos opções de menus** no menu Preferências.

7. Encontrar percursos alternativos

Assim que tiver planeado um percurso, poderá querer modificar pormenores do percurso sem alterar o destino.

Para quê modificar o percurso?

Talvez por uma das seguintes razões:

- Pode encontrar um corte de estrada ou um congestionamento de trânsito mais à frente.
- Quer passar por um determinado local para ir buscar alguém, para almoçar ou encher o depósito.
- Quer evitar um cruzamento/entroncamento problemático ou uma estrada que não gosta.

Encontrar alternativa...

Toque em **Encontrar alternativa...** no Menu principal para alterar o percurso actualmente planeado.

De seguida toque numa das opções abaixo.

Calcular alternativa

Toque neste botão para calcular uma alternativa ao percurso já planeado.

O seu ONE XL irá procurar outro percurso a partir da sua localização actual até ao destino.

Se reconsiderar e pretender utilizar o percurso original, toque em **Recalcular original**.

Porque motivo necessitaria de usar esta opção?

Excluindo as estradas próximas da sua posição e do seu destino, o novo percurso irá usar estradas totalmente diferentes para chegar ao seu destino. Esta é uma maneira fácil de calcular um percurso totalmente diferente.

Evitar bloqueio de estrada

Toque neste botão caso detecte uma estrada bloqueada ou congestionamento de trânsito mais à frente. Depois tem de escolher que parte do seu percurso pretende evitar.

Escolha entre as diferentes opções: 100m, 500m, 2000m, 5000m. O ONE XL recalculará o seu percurso evitando a secção do percurso cuja distância seleccionou.

Não se esqueça que, uma vez calculado um novo percurso, pode ter de sair rapidamente da estrada em que se encontra.

Se a estrada ficar desimpedida repentinamente, toque em **Recalcular original** para voltar ao percurso original.

 Viajar por...	Toque neste botão para alterar o seu percurso, de modo a passar numa determinada localização para, por exemplo, ir buscar alguém. Escolhe o local onde quer passar tal como faz para escolher um destino. Assim, pode fazer a selecção a partir das mesmas opções: por exemplo, **Morada**, **Favorito**, **Ponto de Interesse** e **Ponto no mapa**. O ONE XL irá calcular um novo percurso para chegar ao seu destino, passando pelo local que escolheu. Com este botão, só pode passar por uma localização. Se pretender passar por mais de uma, use um Itinerário. Para mais informações, consulte **Planeamento de itinerário** na página 30.
 Recalcular original	Toque neste botão para voltar ao percurso original sem ter de se desviar dos cortes de estrada ou passar por determinados locais.
 Evitar parte do percurso	Toque neste botão para evitar parte do percurso. Use este botão se detectar que o percurso inclui uma estrada ou entroncamento que não gosta ou que é conhecido pelos problemas de trânsito. De seguida, escolha a estrada a evitar a partir da lista de estradas no seu percurso.
 Minimizar atrasos de tráfego	Toque neste botão para recalcular o seu percurso e evitar, tanto quanto possível, problemas de trânsito. O ONE XL verificará se existem problemas de trânsito no seu percurso e planeará o melhor percurso para evitar os problemas. Para mais informações sobre a utilização do serviço TomTom Tráfego, consulte **TomTom Tráfego** na página 47.

8. Utilizar o mapa

Sempre que utilizar o TomTom ONE XL para planear um percurso, você está a usar o mapa. No entanto, pode utilizar o mapa de muitas outras formas.

Para abrir o mapa, toque em **Navegar mapa** no **Menu principal**.

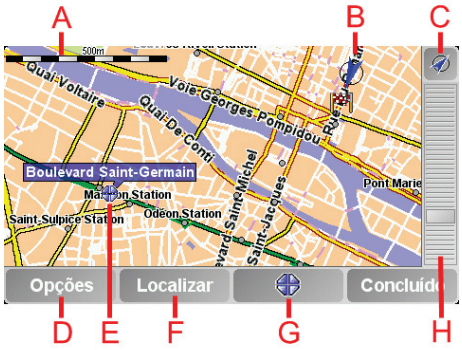

Ponha o dedo no ecrã e arraste-o no ecrã para mover o mapa.

Ⓐ A barra de escalas

Movimente a guia da barra de escalas para obter mais e menos zoom em relação à posição onde se encontra o cursor.

Ⓑ A sua posição actual

Ⓒ Botão GPS.

Toque neste botão para centrar o mapa na sua posição actual.

Ⓓ O botão Opções

Utilize o botão Opções para definir o que aparece no mapa.

Ⓔ O cursor

Ⓕ O botão Localizar

Toque neste botão para localizar endereços específicos e Pontos de Interesse no mapa.

Ⓖ O botão Cursor

Toque neste botão para navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor. Mais informações em baixo.

Ⓗ A barra de zoom.

Mude a escala do mapa movendo a barra para cima ou para baixo.

Utilizar o botão Cursor

Pode usar o mapa para localizar moradas e Pontos de Interesse (PIs), por exemplo restaurantes, estações de comboio e estações de serviço.

Com o botão do Cursor, pode usar o que localizou. Toque no botão do Cursor para abrir a página dos botões exibida em baixo:

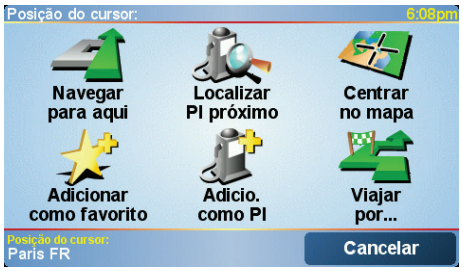

Navegar para aqui	Toque neste botão para navegar até à posição onde está o cursor. O ONE XL calcula o percurso até lá.
Localizar PI próximo	Toque neste botão para localizar um PI próximo da posição do cursor. Por exemplo, se localizou um restaurante onde quer ir, pode procurar um parque de estacionamento perto.
Centrar no mapa	Toque neste botão para reposicionar o mapa, para que a actual posição do cursor fique centrada no ecrã.
Adicionar como Favorito	Toque neste botão para criar um Favorito na posição do cursor. Para mais informações sobre Favoritos, consulte **Favoritos** na página 21.
Adicio. como PI	Toque neste botão para criar um PI na posição do cursor. Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 25.
Viajar por...	Toque neste botão para passar no local indicado pelo cursor. Este botão só está disponível se estiver em viagem a navegar para um destino.

9. Favoritos

O que são os Favoritos?

Os Favoritos são locais onde habitualmente se desloca. Pode criar Favoritos para não ter de inserir o mesmo endereço sempre que se desloca para lá.

Não têm de ser lugares que gosta, podem ser simplesmente endereços úteis.

Como posso criar um Favorito?

No Menu Principal, toque em **Adicionar favorito**.

***Nota**: O botão **Adicionar favorito** poderá não ser exibido na primeira página do Menu principal. Toque na seta para abrir outras páginas do Menu principal.*

Pode agora seleccionar o local para o Favorito a partir da lista em baixo.

Dê um nome ao Favorito que seja fácil de lembrar. O ONE XL sugere sempre um nome, normalmente o endereço do Favorito. Para inserir o nome, basta começar a tocar. Não necessita de eliminar o nome sugerido.

Residência

Pode definir o seu local de Residência como um Favorito.

Favorito

Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para mudar o nome de um Favorito, toque em **Gerir favoritos** no menu Preferências.

Para mais informações, consulte **Gerir favoritos** na página 35.

Morada

Pode especificar uma morada para ser um Favorito. Quando introduzir uma morada, pode escolher de entre quatro opções. As mesmas opções que aparecem no menu **Navegar até...**:

- **Centro da cidade**
- **Rua e n.º de porta**
- **Código postal** (suportado na totalidade apenas no Reino Unido e na Holanda)
- **Cruzamento ou entroncamento**

Destino recente

Seleccione um local Favorito a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.

Ponto de Interesse

Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos Favoritos.

Isto faz sentido?

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Para adicionar um PI como Favorito, toque neste botão e, de seguida, faça o seguinte:

1. Reduza a escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

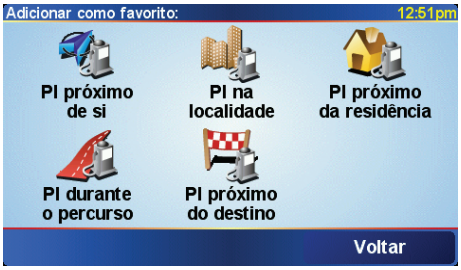

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de si** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da sua posição actual.
   - **PI na localidade** - para escolher um PI numa cidade ou localidade em particular. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
   - **PI próximo da residência** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos do local de Residência.

   Se está a navegar para um destino, também pode seleccionar a partir de uma lista de PIs que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI próximo do destino**

2. Seleccione a categoria do PI.

   Toque na categoria de PI se tal for exibido ou toque na seta para escolher a partir da lista toda.

   Toque em **Qualquer categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 25.

Posição GPS

Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como Favorito.

Por exemplo, se visualizar uma paragem num local do seu agrado, pode tocar neste botão para criar um Favorito enquanto lá está.

Ponto no mapa	Toque neste botão para criar um favorito utilizando a pesquisa no mapa. Seleccione a localização do Favorito com o cursor e depois toque em **Concluído**. Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Utilizar o mapa** na página 19.
Latitude Longitude	Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.
TomTom Buddy	Toque neste botão para criar um Favorito com base na posição actual de um TomTom Buddy. Para mais informações sobre os TomTom Buddies, consulte **TomTom PLUS** na página 50.

Como posso usar um Favorito?

Um Favorito é utilizado normalmente como uma forma de navegar até um local sem ter de inserir um endereço. Para navegar até um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Navegar até ...**
3. Toque em **Favorito**.
4. Seleccione um Favorito a partir da lista.

   O ONE XL calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O ONE XL começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Quantos Favoritos posso criar?

Pode criar até 48 Favoritos. Se pretender adicionar mais de 48, sugerimos que crie categorias de PI e adicione alguns dos seus Favoritos como PIs.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 25.

Como posso eliminar um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.

Sugestão: Toque na seta para passar aos botões da página seguinte.

4. Toque no Favorito que pretende eliminar.
5. Toque em **Eliminar**.

Como posso mudar o nome de um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.

Sugestão: Toque na seta para passar aos botões da página seguinte.

4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.
5. Toque em **Mudar nome**.

10. Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Parques de estacionamento
- Estações de serviço

Mostrar os PIs no mapa

1. Toque em **Activar/desactivar PIs** no menu Preferências.

Activar/ desactivar PIs

2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar um PI pelo nome.

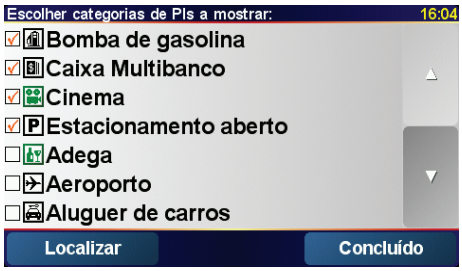

3. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou aparecem no mapa sob a forma de símbolos.

Navegar para um PI

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Navegar até...** no Menu principal.
3. Toque em **Ponto de Interesse**.
4. Reduza a escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

Pode escolher uma das seguintes opções:

- **PI próximo de si** - para procurar a partir de uma lista de PIs perto de si.
- **PI na localidade** - para escolher um PI numa cidade ou localidade específica. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
- **PI próximo da residência** - para procurar a partir de uma lista de PIs perto da localização de residência.

Se está a navegar para um destino, também pode seleccionar a partir de uma lista de PIs que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

- **PI durante o percurso**
- **PI próximo do destino**

5. Seleccione a categoria de PI:

   Toque em **Qualquer categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

   Toque na categoria de PI se esta for exibida.

   Toque na seta para seleccionar a partir da lista de categorias. Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e seleccione-a quando for exibida na lista.

6. A partir da lista de PIs exibida, seleccione o PI para o qual quer navegar.

   A tabela abaixo explica as distâncias enumeradas a seguir a cada PI.

PI próximo de si	Distância a partir da localização actual
PI na localidade	Distância a partir do centro da cidade
PI próximo da residência	Distância a partir da sua localização residencial
PI durante o percurso	Distância a partir da localização actual
PI próximo do destino	Distância a partir do seu destino

   Se souber o nome do PI, toque em **Localizar** e introduza o nome. Seleccione-o quando aparecer na lista.

Uma vez seleccionado um PI, o percurso até lá é calculado pelo TomTom ONE XL.

Gerir os PIs

Gerir PIs

Toque em **Gerir PIs** no menu Preferências.

***Nota**: o botão **Gerir PIs** só está disponível quando todos os botões de menu são exibidos. Para que todos os botões de menu sejam exibidos, toque em **Ver TODAS opções de menus** no menu Preferências.*

Pode, por exemplo, fazer o seguinte:

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.
- Programar alarmes quando se aproxima de um PI.

Porque haveria de querer criar os meus próprios PIs?

Um PI age como um atalho - assim que tiver guardado a localização como PI nunca mais terá de escrever a morada desse PI outra vez.

Como posso criar os meus próprios PIs?

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Gerir PIs**.
4. Antes de poder adicionar um PI, tem de criar pelo menos uma categoria de PI. Cada PI é colocado numa categoria. Só pode adicionar PIs a categorias que tenha criado.

Adicio. categoria de PI

Toque em **Adicio. categoria de PI**.

5. Insira o nome da sua categoria PI, por exemplo 'Amigos' ou 'Restaurantes preferidos'. Depois seleccione um marcador para a sua categoria PI.
6. Toque em **Adicio. PI**.

Adicio. PI

7. Seleccione a categoria a que quer adicionar o PI.
8. Seleccione a localização do seu PI a partir da lista abaixo.

Residência

Pode definir o seu local de Residência como um PI.

Se pretender alterar o local de Residência, pode criar um PI do local de Residência antes de o alterar.

Favorito	Pode criar um PI dum Favorito. Só pode criar um número limitado de Favoritos. Se quer criar mais Favoritos tem de eliminar alguns Favoritos primeiro. Antes de eliminar um Favorito torne-o num PI para que não perca a morada.
Morada	Pode especificar uma morada para ser um PI. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções. As mesmas opções que aparecem no menu **Navegar até...**: • **Centro da cidade** • **Rua e n.º de porta** • **Código postal** (suportado na totalidade apenas no RU e na Holanda) • **Cruzamento ou entroncamento**
Destino recente	Seleccione a localização do PI a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.
Ponto de Interesse	Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) como PI. Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.
Posição GPS	Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como PI. Por exemplo, se parar num local do seu agrado pode tocar neste botão para criar um PI.
Ponto no mapa	Toque neste botão para criar um PI utilizando a pesquisa no mapa. Seleccione a localização do PI com o cursor e, de seguida, toque em **Concluído**. para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Utilizar o mapa** na página 19.
Latitude Longitude	Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.
TomTom Buddy	Toque neste botão para criar um PI com base na posição actual de um TomTom Buddy. Para mais informações sobre os TomTom Buddies, consulte **TomTom PLUS** na página 50.

Como posso definir avisos de PIs?

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Gerir PIs**.

***Nota**: O botão **Gerir PIs** só está disponível quando todos os botões de menu são exibidos. Para que todos os botões de menu sejam exibidos, toque em **Ver TODAS opções de menus** no menu Preferências.*

4. Toque em **Avisar da Proximidade**.

Avisar da proximidade de PI

5. Seleccione a categoria de PI sobre a qual pretende ser avisado.

   Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e seleccione-a quando for exibida na lista.

6. Seleccione a que distância do PI quer ser avisado.

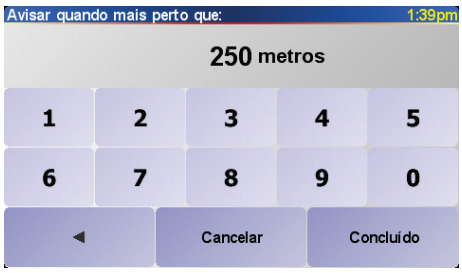

7. Escolha o tipo de som de aviso para a categoria de PI que seleccionou.

11. Planeamento de itinerário

O que é um Itinerário?

Um Itinerário é um plano traçado para uma viagem com mais paragens do que apenas o destino.

Um itinerário é constituído pelos seguintes itens:

- Destinos - o fim de uma determinada viagem, o local onde pretende parar.
- Pontos de passagem - pontos na sua viagem por onde pretende passar.

Eis um exemplo de um Itinerário:

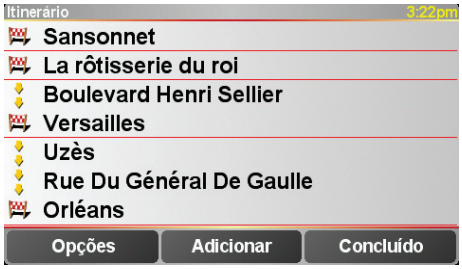

Os locais de destino são exibidos com este símbolo.

Os pontos de passagem são exibidos com este símbolo.

Em que situações devo usar um Itinerário?

Pode usar um Itinerário nos seguintes tipos de viagens:

- Turismo automóvel por um país durante as férias com muitas paragens.
- Uma viagem de dois dias com uma paragem para pernoitar.
- Uma viagem curta com passagem por determinados Pontos de Interesse.

Em todos estes exemplos, pode tocar em **Navegar até...** para cada local. Contudo, se usar um Itinerário, pode poupar tempo programando tudo antecipadamente.

Criar um Itinerário

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Planeamento de itinerário**.

Planeamento de itinerário

Abre-se o ecrã de Planeamento de itinerário. De início, não existe qualquer elemento no Itinerário.

***Nota**: Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.*

*Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.*

3. Toque em **Adicionar** e seleccione uma localização.

Dica

Pode adicionar itens ao itinerário por qualquer ordem e organizá-los no itinerário mais tarde.

Seguir um Itinerário

Quando usar um Itinerário para navegar, o percurso será calculado até ao primeiro destino no Itinerário. O TomTom ONE XL calcula a distância e tempo restantes até ao primeiro destino e não para o Itinerário todo.

Assim que começar a usar um Itinerário, o percurso é calculado a partir da sua posição actual. Não necessita de definir um ponto de partida.

Quando tiver passado por um ponto de passagem ou chegado a um destino, este fica marcado como visitado.

Os pontos de passagem são exibidos no mapa, mas o seu ONE XL não o avisa quando se aproxima dum ponto de passagem nem quando tiver chegado ao ponto de passagem.

Organizar um Itinerário

Toque num item do seu Itinerário para abrir a página dos botões com que pode editá-lo. Estes são botões disponíveis.

Marcar ponto de passagem

Com este botão pode transformar um local de destino num ponto de passagem.

Lembre-se de que os pontos de passagem são locais ao longo da viagem por onde pretende passar a caminho do destino e que os destinos são os lugares onde pretende parar.

Este botão só é exibido se o item em que tocou for um local de destino.

Marcar como destino

Com este botão pode transformar um local de destino num ponto de passagem.

Lembre-se de que os destinos são lugares onde pretende parar e que os pontos de passagem são locais ao longo da viagem por onde pretende passar a caminho do destino.

Este botão só é exibido se o item em que tocou for um ponto de passagem.

Marcar como 'visitado'	Toque neste botão para ignorar parte do seu Itinerário. O ONE XL ignorará este item e todos os itens anteriores a este definidos no Itinerário. A navegação será feita até ao item seguinte no Itinerário. Este botão só é exibido se ainda não passou pelo local.
Marcar como 'a visitar'	Toque neste botão para repetir parte do seu Itinerário. O ONE XL navegará até este item e depois para os restantes definidos no Itinerário. Este botão só é exibido se já tiver passado por este local.
Deslocar item para cima	Toque neste botão para deslocar o item para cima na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o último do Itinerário.
Deslocar item para baixo	Toque neste botão para deslocar o item para baixo na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o primeiro do Itinerário.
Mostrar no mapa	Toque neste botão para ver a localização do item no mapa. Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Utilizar o mapa** na página 19.
Eliminar item	Toque neste botão para eliminar o item do Itinerário.

Começar a viajar com um Itinerário

Toque em **Opções** e, em seguida, toque em **Iniciar navegação**.

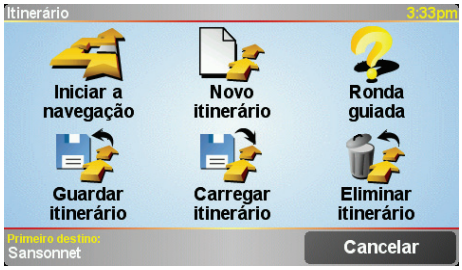

Uma vez criado o Itinerário, é aconselhável guardá-lo. Para guardar um Itinerário, toque em **Guardar itinerário**.

Para carregar um Itinerário guardado, toque em **Carregar itinerário**.

Para criar um novo Itinerário, toque em **Novo itinerário** e para eliminar um itinerário, toque em **Eliminar itinerário**.

12. Preferências

Pode alterar muitas coisas sobre o aspecto do TomTom ONE XL e a maneira como se comporta. Toque em **Alterar preferências** no Menu principal.

Botões e características ocultas

Quando utiliza o TomTom ONE XL pela primeira vez, nem todos os botões aparecem no menu.

Muitos botões e algumas funções mais avançadas estão ocultos porque não vai precisar deles muitas vezes.

Ver TODAS opções de menu

Para ver todos os botões e funções, toque neste botão no menu Preferências.

Mostrar menos opções de menus

Uma vez concluída a operação, aconselhamos que volte a ocultar os botões e funções avançadas tocando neste botão. Não necessita de todos estes botões e funções no dia-a-dia.

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas

Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e usar cores escuras no mapa.

Para controlar manualmente o brilho do ecrã, seleccione não associar a vista nocturna à definição do reóstato nas **Preferências de acostagem** no menu Preferências.

Utilizar cores diurnas

Quando é que devo utilizar esta função?

Quando escurece, é mais fácil visualizar o ecrã do ONE XL se não estiver tão claro.

Para voltar a ter o ecrã com mais brilho e o mapa com cores mais vivas, toque no botão **Utilizar cores diurnas**.

Desactivar vista 3D / Activar vista 3D

Desactivar vista 3D

Toque neste botão para ver o mapa de cima enquanto navega.

Activar vista 3D

Para voltar a ver o mapa na sua perspectiva de condução, toque em **Activar vista 3D**.

Quando é que devo utilizar esta função?

Em algumas situações, é mais fácil ver o mapa com a perspectiva aérea. Talvez quando as estradas são sinuosas ou está a caminhar utilizando o ONE XL para navegar.

Bloqueio de segurança

Bloqueio de segurança

Toque neste botão para definir as seguintes preferências de segurança:

- Bloqueio de segurança
- Desactivar vista de mapas

Bloqueio de segurança

Quando activa o bloqueio de segurança, deixa de poder aceder a todos os botões e funções do ONE XL enquanto conduz.

O Menu principal só exibe alguns botões que poderão ser necessários enquanto conduz.

Assim que pára o carro, passa novamente a ter acesso a todos os botões e funções.

Desactivar vista de mapas

Quando desactiva a vista de mapas, em vez de ver a sua posição num mapa na Vista de Condução, passa a ver apenas o texto com a instrução que se segue.

Quando toca neste botão, tem de especificar quando é que o mapa deve ser desactivado. As opções são as seguintes:

- **Sempre** - só poderá visualizar as informações sobre a instrução seguinte e as setas. Não volta a ver o mapa.
- **Acima de determinada velocidade** - pode definir a velocidade a que o mapa é desactivado. Quando viaja depressa, o mapa pode ser um factor de distracção.

- **Nunca** - o mapa nunca é desactivado.

Activar/desactivar PIs

Activar/ desactivar PIs

Toque neste botão para definir as categorias de Pontos de Interesse (PIs) que devem aparecer no mapa.

Seleccione na lista os PIs que pretende ver no mapa:

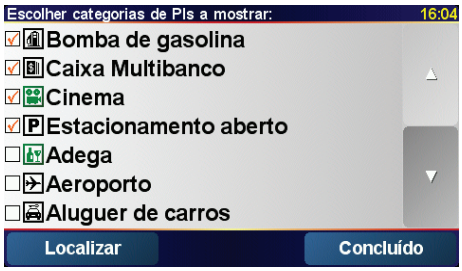

Quando selecciona um PI, este será exibido no mapa com o símbolo que pode ver ao lado de cada categoria na lista acima.

Para localizar rapidamente uma categoria de PI, toque em **Localizar** e, em seguida, comece a introduzir o nome da categoria de PI. Logo que a categoria surja na lista, pode seleccioná-la.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 25.

Desligar som / Ligar som

Desligar som

Toque neste botão para deixar de ouvir as instruções de voz. O botão muda para **Ligar som**. Se desligar o som, os avisos relativos aos próximos PIs também são desactivados.

Preferências de volume

Preferências de volume

Toque neste botão para ajustar o volume das instruções de voz.

Gerir favoritos

Gerir Favoritos

Toque neste botão para dar outro nome ou eliminar Favoritos.

Para encontrar rapidamente um Favorito, toque em Localizar e comece a escrever o nome do Favorito. Logo que o Favorito surja na lista, pode seleccioná-lo.

Para mais informações sobre Favoritos, consulte **Favoritos** na página 21.

Alterar local de residência

Alterar local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de Residência.

Tenho de ter a minha residência real na definição do meu Local de residência?

O seu local de Residência pode ser um local onde se desloca frequentemente, por exemplo o local de trabalho. Não tem de ser a sua casa.

Porquê definir um local de Residência?

Com o local de Residência definido, pode navegar rapidamente para lá sempre que necessitar. No menu **Navegar até...**, toque em **Residência**.

Alterar voz

Alterar voz

Toque neste botão para alterar a voz nas suas instruções.

Alterar idioma

Alterar idioma

Toque neste botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do ONE XL são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Avisar da proximidade de PI

Avisar da proximidade

Toque neste botão para receber um aviso da existência de um Ponto de Interesse (PI) nas redondezas.

Por exemplo, o ONE XL pode informá-lo quando existe uma estação de serviço nas redondezas.

Para mais informações sobre PIs e como definir avisos de PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 25.

Acertar hora

Acertar hora

Toque neste botão para acertar a hora e para alterar a forma como o relógio é exibido.

A forma mais fácil para acertar as horas é tocando no botão **Sinc**. O ONE XL fica então com a hora recebida da informação por GPS.

Para mais informações sobre GPS, consulte **Como funciona a navegação?** na página 54.

***Nota**: após a utilização de **Sinc** para acertar a hora, pode ser necessário acertar as horas em função do seu fuso horário. O ONE XL acompanha o seu fuso horário e mantém sempre as horas certas utilizando a informação do GPS.*

*Só poderá usar **Sinc** se tiver recepção GPS, por isso não pode acertar o relógio desta forma quando está dentro de casa.*

Mudar de mapa

Mudar de mapa

Toque neste botão para utilizar outro mapa.

Quando é que preciso de mudar de mapa?

Tem de dizer ao ONE XL qual o mapa que quer usar. Se existir mais do que um mapa no cartão de memória do seu ONE XL, pode alterar o mapa activo.

***Nota**: quando mudar para outro mapa, poderá ter de activar esse mapa.*

Preferências de teclado

Preferências de teclado

Toque neste botão para seleccionar o tamanho das teclas do teclado e a configuração do teclado. Pode escolher entre dois tamanhos:

- **Teclado grande**
- **Teclado pequeno**

Existem três configurações de teclado disponíveis:

- **Teclado ABCD**
- **Teclado QWERTY**
- **Teclado AZERTY**

O teclado é usado para inserir o seu destino ou localizar itens numa lista, por exemplo PIs.

***Nota**: o teclado não inclui acentos para nenhuma das línguas, pelo que não necessita de inserir caracteres acentuados. Basta escrever a letra sem o acento que o ONE XL reconhecê-la-á.*

Gerir mapas

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Gerir mapas

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- **Descarregar um mapa** - pode comprar novos mapas através do TomTom HOME. Para mais informações, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 52.
- **Alterar mapa** - toque neste botão para utilizar outro mapa.
- **Eliminar um mapa** - toque neste botão para libertar mais espaço no seu ONE XL eliminando um mapa.

  Não elimine um mapa sem fazer uma cópia de segurança do mesmo. Se eliminar um mapa antes de fazer uma cópia de segurança, não poderá voltar a utilizar o mapa no ONE XL.

Para mais informações sobre como fazer cópias de segurança, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 52.

Também pode descarregar, adicionar e eliminar mapas com o TomTom HOME.

Gerir PIs

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Gerir PIs

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- Definir avisos quando está próximo de PIs.

  Por exemplo, o ONE XL pode informá-lo quando existe uma estação de serviço nas redondezas.
- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.

  Por exemplo, pode criar uma categoria com o nome “Amigos” e adicionar todas as moradas dos seus amigos como PIs nessa categoria.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 25.

Preferências de barra de estado

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Preferências de barra de estado

Toque neste botão para seleccionar as informações exibidas na barra de estado:

- Tempo restante - é o tempo restante previsto para chegar até ao destino.
- Distância restante - é a distância que ainda falta percorrer até ao destino.
- Hora de chegada - é a hora prevista de chegada.
- Hora actual
- Nome da rua - é o nome da rua para onde deve virar a seguir.
- Velocidade - é a velocidade a que se desloca.

  Se o limite de velocidade da estrada onde circula estiver disponível, este é exibido ao lado da velocidade. Caso circule acima do limite permitido, a velocidade a que circula surge a vermelho.

Quando liga pela primeira vez o seu TomTom ONE XL, o equipamento exibe o tempo restante, a distância restante, a hora de chegada e o nome da rua.

Alterar cores do mapa

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Alterar cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar os esquemas de cores diurno e nocturno do mapa.

Também poderá descarregar mais esquemas de cores acedendo aos serviços TomTom PLUS. Para mais informações, consulte o folheto dos serviços TomTom PLUS fornecido com o seu equipamento.

Preferências de brilho

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Preferências de brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã. Pode ajustar o brilho das cores diurnas e nocturnas do mapa em separado.

Pode definir o esquema de cores do mapa tocando em **Alterar cores do mapa**. Para mais informações, consulte **Alterar cores do mapa** na página 39.

Preferências de planeamento

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Preferências de planeamento

Toque neste botão para definir o tipo de percurso planeado quando selecciona um destino. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**
- **Planear sempre os percursos mais rápidos**
- **Planear sempre os percursos mais curtos**
- **Evitar sempre auto-estradas**
- **Planear sempre percursos pedonais**
- **Planear sempre percursos para bicicleta**
- **Planear sempre para velocidade limitada**

Preferências de portagens

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Preferências de portagens

Toque neste botão para definir como o ONE XL gere a existência de portagens até ao destino definido.

Pode escolher evitar sempre as portagens, nunca evitar portagens ou que seja você a decidir quando surgirem portagens no percurso planeado.

Se definir o ONE XL para que seja você a decidir, ser-lhe-á solicitado para determinar se quer evitar portagens logo que planeia o percurso.

Preferências de bússola

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Preferências de bússola

Toque neste botão para determinar se quer uma bússola presente no ecrã e, em caso afirmativo, que elementos mostrará. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Uma com a seta apontada para norte** - a seta aponta sempre para Norte e a direcção de deslocação está na parte superior da bússola.
- **Uma com a seta apontada para onde se dirige** - a seta indica sempre a direcção para onde se dirige e a parte superior da bússola indica o Norte.

  Se seleccionar uma destas opções, escolherá o que será exibido no centro da seta:

  - **Direcção** - a direcção para onde se dirige é indicada ao centro da bússola, como direcção da bússola.
  - **Graus** - a direcção para onde se dirige é indicada no centro da bússola em graus.
  - **Nada**
- **Uma com a seta apontada para o seu destino** - a seta aponta sempre para o seu destino em relação à direcção para onde se dirige. A distância até ao destino é exibida no centro da seta.
- **Nada** - não será apresentada nenhuma bússola.

Definir unidades

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Definir unidades

Toque neste botão para definir as unidades utilizadas na(s):

- Distâncias
- Hora
- Latitudes e longitudes
- Temperatura
- Pressão do ar

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Usar com a mão esquerda

Toque neste botão para mover botões importantes, tais como, por exemplo os botões **Concluído** e **Cancelar**, bem como a barra de zoom no lado esquerdo do ecrã. Isto facilita a tarefa de tocar nos botões com a mão esquerda sem tapar o ecrã.

Para voltar a colocar os botões no lado direito do ecrã, toque em **Usar com a mão direita**.

Preferências de nome

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Preferências de nome

Toque neste botão para definir o que será exibido no mapa na Vista de Condução. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Mostrar nº da casa antes do nome da rua**
- **Mostrar nomes das ruas**
- **Ver próxima auto-estrada / sinal de trânsito** - se esta opção estiver seleccionada, a estrada principal seguinte no seu percurso é indicada na parte superior do ecrã na Vista de Condução.

Ocultar sugestões / Mostrar sugestões

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Ocultar sugestões

Toque neste botão para parar de receber dicas do ONE XL.

Depois de ocultar as dicas, o botão muda para **Mostrar sugestões**. Toque neste botão para activar novamente as sugestões.

Definir utilizador

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Definir utilizador

Toque neste botão para inserir o seu nome e morada de utilizador do ONE XL e para alterar ou eliminar uma palavra-passe com 4 dígitos do ONE XL.

Pode criar uma palavra-passe de 4 dígitos para o seu ONE XL utilizando o TomTom HOME:

1. Ligue o ONE XL ao computador e coloque-o em funcionamento.

   O TomTom HOME arranca automaticamente. Para mais informações sobre a instalação do TomTom HOME no seu computador, consulte **Instalar o TomTom HOME** na página 52.

2. No menu Opções do TomTom HOME, clique em O Meu ONE XL.
3. Clique no botão Lig./Deslig. na imagem do seu ONE XL para iniciar a aplicação no seu computador.
4. A partir do Menu Principal, clique em **Alterar preferências**.
5. Clique em **Definir utilizador**. Pode agora definir uma palavra-passe de quatro dígitos no seu ONE XL para ser a única pessoa a poder utilizá-lo.

Só poderá criar uma palavra-passe de 4 dígitos utilizando o TomTom HOME.

Só poderá alterar ou eliminar uma palavra-passe de 4 dígitos no TomTom ONE XL.

Virar ecrã ao contrário

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Virar ecrã ao contrário

Toque neste botão para visualizar o ecrã ao contrário.

Configurar GPS

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Configurar GPS

Toque neste botão para obter informações acerca da força de sinal da recepção GPS, da sua posição GPS e outras informações relativas ao GPS.

Editar conta TomTom PLUS

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Editar TomTom PLUS conto

Toque neste botão para iniciar sessão na sua conta TomTom PLUS.

Se possuir mais de uma conta TomTom PLUS ou se várias pessoas partilham o mesmo ONE XL, pode iniciar sessão noutra conta TomTom PLUS.

Preferências de início

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Preferências de início

Toque neste botão para definir o que quer que o seu ONE XL faça quando o liga. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Continuar onde fiquei** - o seu ONE XL inicia no ponto em que foi desligado.
- **Pedir um destino** - o seu ONE XL inicia no menu **Navegar até...**. Pode inserir imediatamente um destino.
- **Mostrar o menu principal** - o seu ONE XL inicia no Menu principal.

Desactivar Bluetooth / Activar Bluetooth

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Desactivar Bluetooth

Toque neste botão para desactivar a funcionalidade Bluetooth no ONE XL. Em determinados locais, como hospitais e aviões, é-lhe exigido que desligue a funcionalidade Bluetooth em todos os equipamentos electrónicos.

Para voltar a activar a funcionalidade Bluetooth, toque em **Activar Bluetooth**.

Desactivar ligação dados s/ fios / Activar ligação dados s/ fios

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Desactivar ligação dados s/ fios

Toque neste botão para desactivar a possibilidade de receber dados via ligação sem fios. Manterá a ligação ao seu telemóvel por Bluetooth e ainda poderá receber e fazer chamadas em modo mãos-livres. Não poderá receber quaisquer dados em que se utilize a ligação de dados sem fios, por exemplo os do TomTom Tráfego.

Para voltar a receber dados via ligação sem fios, toque em **Activar ligação de dados s/ fios**.

Não perguntar hora de chegada / Perguntar hora de chegada

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Não perguntar hora de chegada

Toque neste botão para que o ONE XL pare de perguntar se pretende chegar a uma determinada hora sempre que planear um percurso.

Para voltar a activar esta opção, toque em **Perguntar hora de chegada**.

Para mais informações, consulte **Horas de chegada** na página 10.

Repor as predefinições de fábrica

Este botão só poderá ser exibido se activar o GO para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Para mais informações, consulte **Botões e características ocultas** na página 33.

Repor as pre-definições de fábrica

Toque neste botão para repor as predefinições de fábrica no TomTom ONE XL. Todas as suas definições serão eliminadas, incluindo os Favoritos, a sua Localização Residencial, avisos de PIs e Itinerários que tenha criado, bem como os destinos recentemente utilizados e as últimas chamadas recebidas.

13. TomTom Tráfego

Existem duas formas para obter informações de trânsito:
- A partir do TomTom Tráfego
- A partir do Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

O serviço TMC não faz parte do TomTom, mas é oferecido gratuitamente em muitos países. O TMC transmite informações de trânsito por sinais radioeléctricos. Para utilizar o serviço TMC tem de comprar o Receptor RDS-TMC da TomTom.

***Nota**: A TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo TMC. O TMC não está disponível em todos os países ou regiões.*

Configurar o TMC

Para começar a a utilizar o serviço TMC, ligue o Receptor RDS-TMC ao ONE XL. Ligue o Receptor RDS-TMC à tomada RDS-TMC.

TomTom Tráfego

O TomTom Tráfego é um serviço TomTom PLUS que envia informações de trânsito actualizadas para o seu ONE XL. Para usar o TomTom Tráfego, tem de possuir um telemóvel com Bluetooth e uma ligação de dados sem fios, por exemplo GPRS, EDGE, UMTS ou CDMA.

O TomTom Tráfego obtém as informações mais actualizadas a partir das melhores fontes locais. Utilize a versão de teste gratuito para experimentar o TomTom Tráfego. Para mais informações, consulte o folheto com os serviços TomTom PLUS.

***Nota**: O serviço TomTom Tráfego não se encontra disponível em todos os países ou zonas. Vá a **www.tomtom.com/plus** para verificar a disponibilidade do serviço no seu país.*

Configurar o TomTom Tráfego

Antes de receber o TomTom Tráfego, estabeleça uma ligação entre o telemóvel e o TomTom ONE XL. Em seguida, faça o seguinte:

1. Toque em **TomTom Tráfego** no Menu principal.
2. Toque em **Activar Tráfego**.

Utilizar o serviço de Trânsito

Quando tem o TomTom Tráfego activado, a barra do trânsito é exibida no lado direito da Vista de Condução, conforme se mostra em baixo:

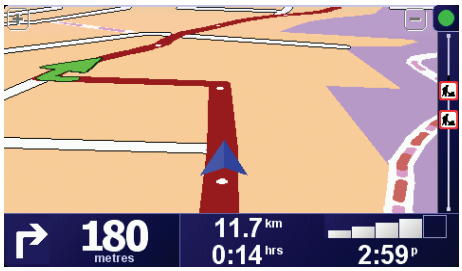

O TomTom Tráfego começa imediatamente a tentar recuperar as informações de trânsito mais recentes.

***Nota**: O serviço TomTom Tráfego vai buscar as informações de trânsito à TomTom através da ligação de dados sem fios no seu telemóvel. Tem que estabelecer uma ligação Bluetooth entre o telemóvel e o ONE XL e tem que ter uma subscrição de dados sem fios no seu operador de rede móvel.*

Actualizar informações de trânsito

Com o TomTom Tráfego, existem duas formas de actualizar a informação de tráfego:

- Toque em **Actualizar info. de tráfego** no menu Tráfego.
- Defina Tráfego para ser actualizado automaticamente em intervalos regulares.

  Para tal, toque em **Alterar preferências de Tráfego** no menu Tráfego. Seleccione **Actualizar informação de tráfego automaticamente durante o percurso** e depois toque em **Concluído**.

  É-lhe solicitado depois para especificar qual a frequência das actualizações de Tráfego.

  Se optar por não limitar a frequência das actualizações de trânsito, então a TomTom enviará informações de trânsito actualizadas para o ONE XL sempre que estas forem disponibilizadas.

  Se escolher limitar as actualizações de Tráfego, é-lhe solicitado para definir o intervalo de tempo.

  A TomTom guarda este intervalo de tempo e envia-lhe actualizações sobre o Tráfego nos períodos definidos. Caso não exista qualquer novidade na informação do trânsito, a TomTom não envia qualquer informação para o ONE XL. Isto poupa-lhe dinheiro ao não utilizar a ligação de dados sem fios quando não existem novos dados.

Utilizar informações de trânsito

Saber como está o estado do trânsito pode ajudá-lo a reduzir os tempos em viagem.

Sempre que planear um percurso, o ONE XL vai ter em atenção as últimas actualizações de trânsito recebidas da TomTom quando planeia o percurso.

O ONE XL também pode recalcular o percurso se a situação do trânsito mudar depois de ter iniciado a viagem:

1. Toque em **Alterar preferências de Tráfego**no menu Tráfego.
2. Seleccione **Optimizar automaticamente o percurso após cada actualização**.

Depois de receber novos dados sobre o trânsito, o ONE XL optimiza automaticamente o seu percurso.

***Nota**: O melhor percurso pode ser o percurso original.*

14. TomTom PLUS

O TomTom PLUS é um conjunto de serviços que o mantêm informado e entretido enquanto conduz.

Pode assinar uma gama variada de extras e transferi-los directamente para o ONE XL ou para o computador e depois transferi-los para o ONE XL.

Sugestões

- Estão sempre a surgir novos serviços. Use o TomTom HOME ou vá a **www.tomtom.com/plus** para saber o que temos ao seu dispor.
- Para transferir os serviços TomTom PLUS para o ONE XL necessita de um telemóvel com Bluetooth e uma ligação de dados sem fios (GPRS, EDGE, UMTS ou CDMA). O seu operador móvel pode debitar-lhe a utilização da ligação de dados sem fios.

  Lembre-se que pode descarregar muitos serviços TomTom PLUS para o computador sem ter de configurar uma ligação de dados sem fios.
- Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países. Para mais informações, vá a **www.tomtom.com/plus**

Trânsito

Obtém as actualizações mais rápidas e fiáveis a partir de fontes locais.

Radares de velocidade

Seja inteligente e cumpra os limites de velocidade.

Mapas

Descarregue mapas detalhados de muitas cidades espalhadas pelo mundo ou mesmo mapas completos de países.

Vozes

Obtenha instruções dadas pelo actor John Cleese e muitas outras vozes divertidas.

Amigos

Mensagens instantâneas e navegação juntas no seu ONE XL.

Meteo

Obtenha as previsões do tempo para os próximos 5 dias ou verifique como está o tempo no destino.

Pontos de Interesse

Encontre rapidamente os locais de que necessita com a ajuda das localizações de milhares de Pontos de Interesse (PIs).

15. Utilizar o TomTom HOME

Com o TomTom HOME, pode, por exemplo, fazer o seguinte:
- Fazer e restaurar cópias de segurança do TomTom ONE XL.
- Gerir mapas, vozes, PIs e outros extras no ONE XL.
- Ler a versão completa do Manual do utilizador.
- Planear as viagens antecipadamente.
- Comprar serviços TomTom PLUS e gerir os produtos que subscreveu.

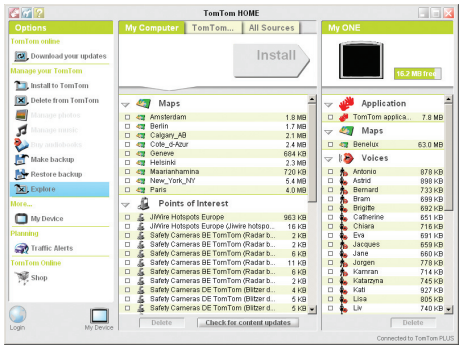

Instalar o TomTom HOME

Para instalar o TomTom HOME, introduza o CD fornecido com o ONE XL no computador.

Se a instalação não iniciar, vá directamente ao CD no computador e faça duplo-clique no ficheiro **Install TomTom HOME**.

Ligue o ONE XL ao computador e coloque-o em funcionamento.

***Nota**: a bateria do seu ONE XL irá ser recarregada quando tiver o equipamento ligado ao seu computador, mas a recarga será lenta (4 horas). Deverá desligar o seu ONE XL para o recarregar através do computador.*

Fazer uma cópia de segurança

Uma das tarefas mais importantes que pode realizar no TomTom HOME é fazer cópias de segurança do seu TomTom ONE XL.

1. Ligue o seuONE XL ao seu computador com o cabo USB e coloque o ONE XL em funcionamento.

   O TomTom HOME é iniciado.

2. Clique em **Cópia de segurança** em **Conteúdos**.

3. Clique em **Cópia de segurança**.

   O TomTom HOME faz uma cópia de segurança dos dados do ONE XL para o computador.

Restaurar uma cópia de segurança

Se alguma vez tiver problemas com o ONE XL, pode restaurar a cópia de segurança.

Siga os passos 1 e 2 atrás e, de seguida, seleccione a última cópia de segurança e clique em **Restaurar**.

A última cópia de segurança será reposta no ONE XL.

Para mais informações, consulte a Ajuda incluída no TomTom HOME.

16. Como funciona a navegação?

GPS (Global Positioning System)

Para navegar até ao seu destino, o TomTom ONE XL tem de saber qual é a posição onde se encontra. Para localizar a sua posição correcta, o TomTom ONE XL utiliza o GPS (Global Positioning System). O GPS é gratuito e não necessita de subscrição.

O GPS utiliza satélites para transmitir sinais para os receptores GPS. O TomTom ONE XL tem um receptor GPS interno. Utilizando o sinal de GPS, o TomTom ONE XL pode funcionar onde quer que se encontre e à velocidade a que se deslocar. Os sinais de GPS funcionam em todas as condições meteorológicas e em qualquer parte do mundo.

Nota**: O TomTom ONE XL não transmite a sua posição para que terceiros não a possam utilizar e saber onde se encontra quando conduz. No entanto, pode enviar a sua posição para os TomTom Buddies. Para mais informações, vá a **www.tomtom.com/plus

Mapas

Logo que o ONE XL reconheça onde está e você lhe tenha indicado para onde quer ir, ele usa o mapa digital no cartão de memória para calcular o melhor percurso até ao destino.

17. TomTom Garantia Limitada

CONCESSOR DA GARANTIA

Aquisições fora dos Estados Unidos da América e do Canadá: Se tiver efectuado a aquisição deste produto fora dos Estados Unidos da América e do Canadá, a presente Garantia Limitada é-lhe concedida por TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amesterdão (Holanda), a favor da qual se estabelece igualmente o presente Limite de Responsabilidade.

COBERTURA DA PRESENTE GARANTIA

1) TomTom International B.V. (doravante, "TomTom") garante-lhe que o Hardware estará livre de defeitos de fabrico e de material em condições normais de utilização (doravante, "os Defeitos") por um períodode um (1) ano a contar desde a data da sua aquisição inicial (doravante, o "Período de Garantia"). Durante o Período de Garantia, o Hardware será reparado ou substituído, segundo a opção escolhida por TomTom ("Garantia Limitada"), sem qualquer despesa para o Adquirente quer por materiais quer por mão-de-obra. Esta Garantia Limitada cobre apenas a substituição do Hardware. Se o Hardware for reparado após o final do Período de Garantia, o Período de Garantia da reparação será válido por seis (6) meses a contar desde a data de reparação.

INAPLICABILIDADE DA PRESENTE GARANTIA

2) A presente Garantia Limitada não se aplica ao desgaste provocado pela utilização normal do Hardware, nem será aplicável quando este tiver sido aberto ou reparado por qualquer pessoa não autorizada por TomTom, e não cobrirá quaisquer danos no Hardware ou em qualquer das suas partes provocados por: utilização incorrecta, humidade, líquidos, proximidade ou exposição a fontes de calor, acidentes, abuso, incumprimento das instruções fornecidas com o Hardware, negligência ou aplicação indevida. A presente Garantia Limitada não cobre quaisquer danos físicos na superfície do Hardware. A presente Garantia Limitada não cobre qualquer Software que possa acompanhar ou encontrar-se instalado no Hardware. A Garantia Limitada não cobrirá a instalação, desinstalação ou manutenção do Hardware ou qualquer despesa relativa a essas operações.

PROCEDIMENTO PARA RECLAMAÇÃO DA GARANTIA

3) Para reclamar qualquer Defeito, o Adquirente deverá contactar TomTom por e-mail durante o Período de Garantia, através do site www.tomtom.com, para explicar o Defeito e para obter um número RMA (Autorização de Devolução de Material), se necessário. O Adquirente deverá devolver o Hardware durante o Período de Garantia, junto com uma explicação do Defeito, para a morada que lhe tiver sido fornecida por TomTom. Se surgir qualquer Defeito e TomTom receber uma reclamação válida após os primeiros cento e oitenta (180) dias do Período de Garantia, TomTom terá direito a cobrar quaisquer despesas razoáveis relacionadas com o envio e

movimentação do Hardware a reparar ou substituir. Além disso, o Adquirente deverá cumprir quaisquer outros procedimentos de devolução estipulados por TomTom.

DIREITOS LEGAIS DO ADQUIRENTE

4) Alguns países podem não permitir a exclusão ou limitação de danos. Se qualquer parte da presente Garantia Limitada for considerada inválida ou inaplicável, as suas restantes disposições continuarão plenamente vigentes e efectivas.

5) A presente Garantia Limitada é a única garantia expressa que lhe é proporcionada e substitui quaisquer outras garantias expressas ou obrigações semelhantes (se houver alguma) criadas por qualquer publicidade, documento, embalagem ou outros meios de comunicação.

6) Exceptuando a Garantia Limitada, se aplicável, e até ao limite máximo permitido pela legislação aplicável, TomTom e os seus fornecedores proporcionam o Hardware "TAL COMO ESTÁ E COM TODOS OS SEUS DEFEITOS", e por este meio negam quaisquer outras garantias e condições, tanto expressas, como implícitas ou estatutárias, incluindo mas não se limitando a quaisquer (se algumas) garantias, deveres ou condições implícitos de qualidade satisfatória, de aptidão para qualquer propósito particular, de fiabilidade ou disponibilidade, de exactidão ou completação das respostas, dos resultados, do trabalho, de isenção de vírus, e de razoável eficiência em relação ao Hardware, e à provisão ou falta de provisão de assistência técnica ou outros serviços, informação, software e conteúdos relacionados através do Hardware ou resultantes da sua utilização. Além disso, não se proporciona qualquer garantia ou condição de usufruto tranquilo, posse tranquila ou não infracção em relação ao Hardware. Esta exclusão não se aplica a (a) qualquer condição implícita referente à titularidade e (b) qualquer garantia implícita referente à conformidade com a descrição.

7) A presente Garantia Limitada não afecta quaisquer direitos legais de acordo com a legislação nacional aplicável referente à venda de bens de consumo.

8) A presente Garantia Limitada é intransferível.

LIMITE DE RESPONSABILIDADE

9) Nem TomTom nem os seus fornecedores serão responsáveis perante o Adquirente ou perante terceiros por quaisquer danos quer directos quer indirectos, incidentais, consequentes ou outros (incluindo, em cada caso, sem se limitar a, danos por impossibilidade de utilização do equipamento ou de acesso a dados, por perda de dados, perda de negócio, perda de lucros, interrupção da actividade empresarial ou similares) ocasionados pela utilização ou pela incapacidade de utilizar o Hardware, mesmo que TomTom tenha sido avisada da possibilidade de ocorrência desses danos.

10) Independentemente de quaisquer danos que possa sofrer o Adquirente por qualquer motivo (incluindo, sem limitação, todos os danos referidos no presente texto e todos os danos directos ou gerais em contrato ou quaisquer outros), a responsabilidade de TomTom e de qualquer dos seus fornecedores limitar-se-á sempre à quantia máxima realmente paga pelo Adquirente pelo Hardware.

11) TomTom não será considerada responsável por (i) qualquer fraude da parte dos seus empregados e/ou agentes; ou (ii) qualquer engano fraudulento da parte dos seus empregados e/ou agentes.

12) Independentemente do disposto nos parágrafos anteriores, não haverá qualquer limitação à responsabilidade de qualquer das partes por morte ou danos pessoais resultantes da sua própria negligência.

18. Observações sobre as baterias

Aconselhamos a carregar totalmente o TomTom ONE XL na primeira vez que o ligar ao computador. A bateria demora cerca de 2 horas para ficar totalmente carregada.

***Nota**: O TomTom ONE XL utiliza pouca energia da bateria para manter o seu estado quando desligado. Se não o carregar por um período prolongado de tempo, então o TomTom ONE XL sai deste estado e é reiniciado. Contudo, as suas definições manter-se-ão.*

19. Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom ONE XL. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of TomTom ONE XL for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. TomTom ONE XL must not be used in these environments.

Battery

This product uses a Lithium-Ion battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).

THE LITHIUM-ION BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TOMTOM ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/ BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom ONE XL unit please see your local approved TomTom service center.

SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) provides that "No persons shall drive any motor vehicle with an object or material placed, displayed, installed, affixed, or applied upon the windshield or side or rear windows." Drivers in California should not use a suction mount on their windshield, side or rear windows. TomTom Inc. bears no responsibility for any fines, penalties or damage that may be incurred by disregarding this notice. While driving in California, TomTom recommends the use of its Alternative Mounting Kit, which includes options for mounting TomTom devices on the dashboard and using the air vents. See www.tomtom.com for more information about this mounting option.

Note: this section of the California Vehicle Code applies to anyone driving in California, not just California residents.

FCC Information for the User

This product contains a transmitter which must not be co-located or simultaneously operated in conjunction with any other transmitter.

Exposure to Radio Frequency Radiation

To comply with RF exposure requirements please maintain a separation distance of at least 20 cm / 7 inches from any part of the product.

Radio and Television Interference

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television reception.

It has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
- If you are using the equipment with a mains adapter, plug it into an outlet which is on a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Important

This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables, suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the FCC may withdraw the user's right to operate the equipment. For customers in the USA, the following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC Declaration of Conformity

Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use

TomTom ONE XL has been tested to – and complies with – part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party in North America

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue, Concord, MA 01742

Tel: 866 48-6866 option 1 (1-866-4-TOMTOM)

Emissions information for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Marking

CE This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

R&TTE Directive

This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 99/5/EC.

Diese Ausrüstung erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EC.

Cet équipement remplit les conditions édictées dans la Directrive EC/99/5.

Deze apparatuur is conform de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EC.

Questa apparecchiatura soddisfa le condizioni essenziali della Direttiva Europeea 99/5/EC.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/5/EC de la EU.

Dette udstyr overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 99/5/EC.

Denna utrustning rättar sig efter de nödvändiga krav från EU direktiv 99/5/EC.

Tämä laite täyttää oleellisilta osin EU:n direktiivin 99/5/EY vaatimukset.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva da UE 99/5/CE.

TomTom tímto prohlašuje, že TomTom ONE XL je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) a Prohlášení o shodě je k dispozici na www.tomtom.com. Toto zařízení lze provozovat v České republice na základě generální licence č. GL - 12/R/2000.

Seadmed vastavad EL direktiivi 99/5/EÜ põhinõuetele.

A jelen berendezés megfelel az EU 99/5/EC direktívája meghatározta szükséges előírásoknak.

Ši įranga atitinka visus ES direktyvos 99/5/EB reikalavimus.

Šis produkts atbilst visām ES noteiktajām Direktīvām 99/5/EC.

Sprzęt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy UE 99/5/EC.

TomTom týmto vyhlasuje, že TomTom ONE XL spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES (NV č.443/2001 Z.z.) a Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.tomtom.com. Toto zariadenie je možné prevádzkovat' v Slovenskej republike na základe Všeobecného povolenia č. VPR-01/2001.

Bu cihaz AB Direktifi 99/5/AT'nin zorunlu gerekliliklerine uygundur.

WEEE Directive

In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

Atık elektrikli ve elektronik cihazlar konulu 2002/96/AT sayılı AB Direktifine (WEEE) uygun olarak bu cihaz, ayrılmamış belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünü, satış noktasına iade ederek veya belediyenizin geri dönüşüm için toplama merkezine götürerek atın.

Ctick

N14644

This product displays the Ctick to show it complies with all relevant Australian and New Zealand regulations.

This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

Part numbers

TomTom ONE XL: 4S00.006, 4S00.000

20. Copyright notices

© 2007 TomTom International B.V., The Netherlands.

Patents Pending. All rights reserved.

TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom International B.V., The Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners.

Our end user license agreement and a limited warranty apply to this product; they are included in this package. You can also review both at ***www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2007 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2007.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2007. All rights reserved. Licence number 100026920.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: ***earthobservatory.nasa.gov/***